

МОНТАЖ СИСТЕМЫ PRIS HIT

1. Прикладываем короб к верхней части створки:



2. Намечаем отверстия для саморезов:



3. Прикручиваем короб саморезами на место:



4. Готово:




5. Сверлим отверстие в штапике (сверло 3мм) для установки фиксатора струны:



6. Устанавливаем фиксатор ("грибок") струны:




7. Подтягиваем струну сверху и обрезаем лишнее:

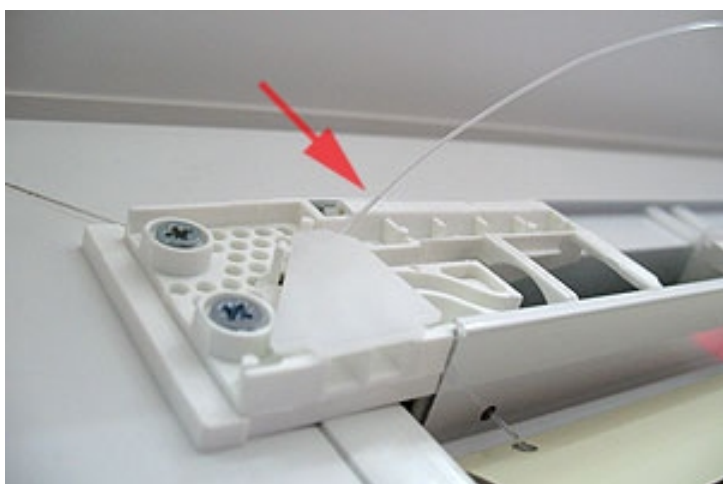

8. Устанавливаем декоративную крышку на короб:



9. Прикручиваем короб саморезами на место:

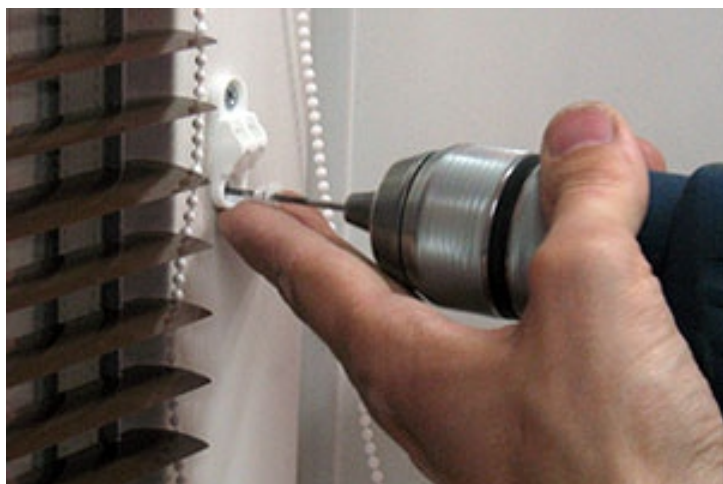

10. Система Pris Hit готова к использованию!

